


Putzanschluss 2010 mit Steg


Empfehlung zum Einbau mit Führungsschiene
(bei Montage FS nach FB)

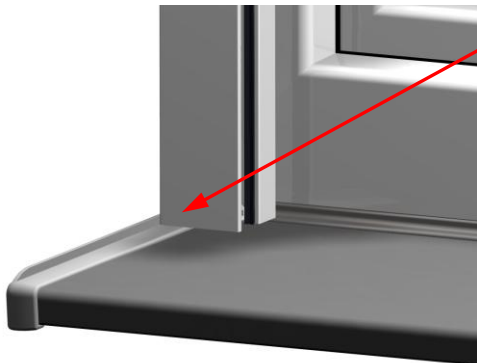

Führungsschiene innerhalb des Steg am Putzanschluss montieren.





Entwässerung der Führungsschiene in das Fensterbanksystem durch die verbesserte Wannbildung mit dem neuen Steg!

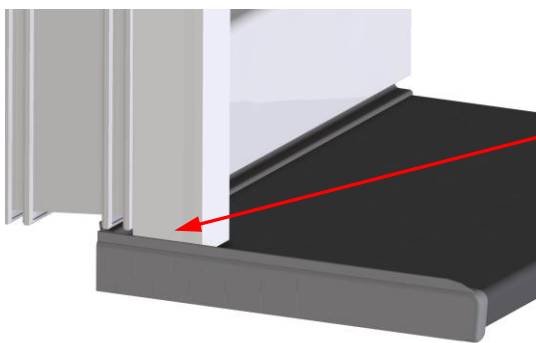

Der Steg sollte die komplette Führungsschiene umschließen und mit dem bewährten helopal contact-Anschlussprofil eine optimale Wanne ausbilden.

Zusätzliche Verankerung des Putzanschluss im Mauerwerk durch den neuen Steg!

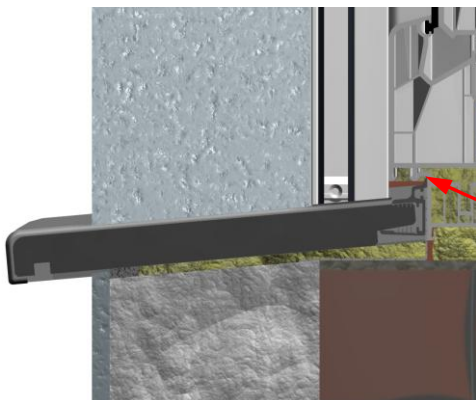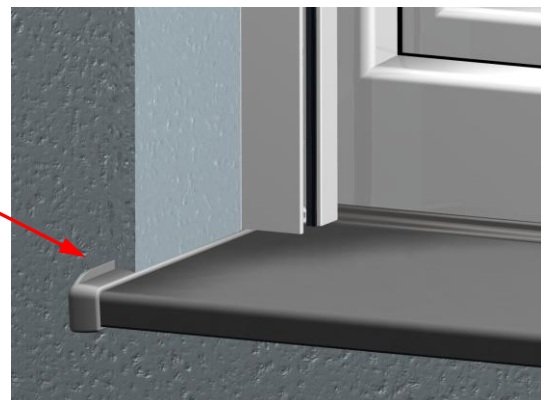

Achtung: die Fensternut nicht vergessen abzudichten!